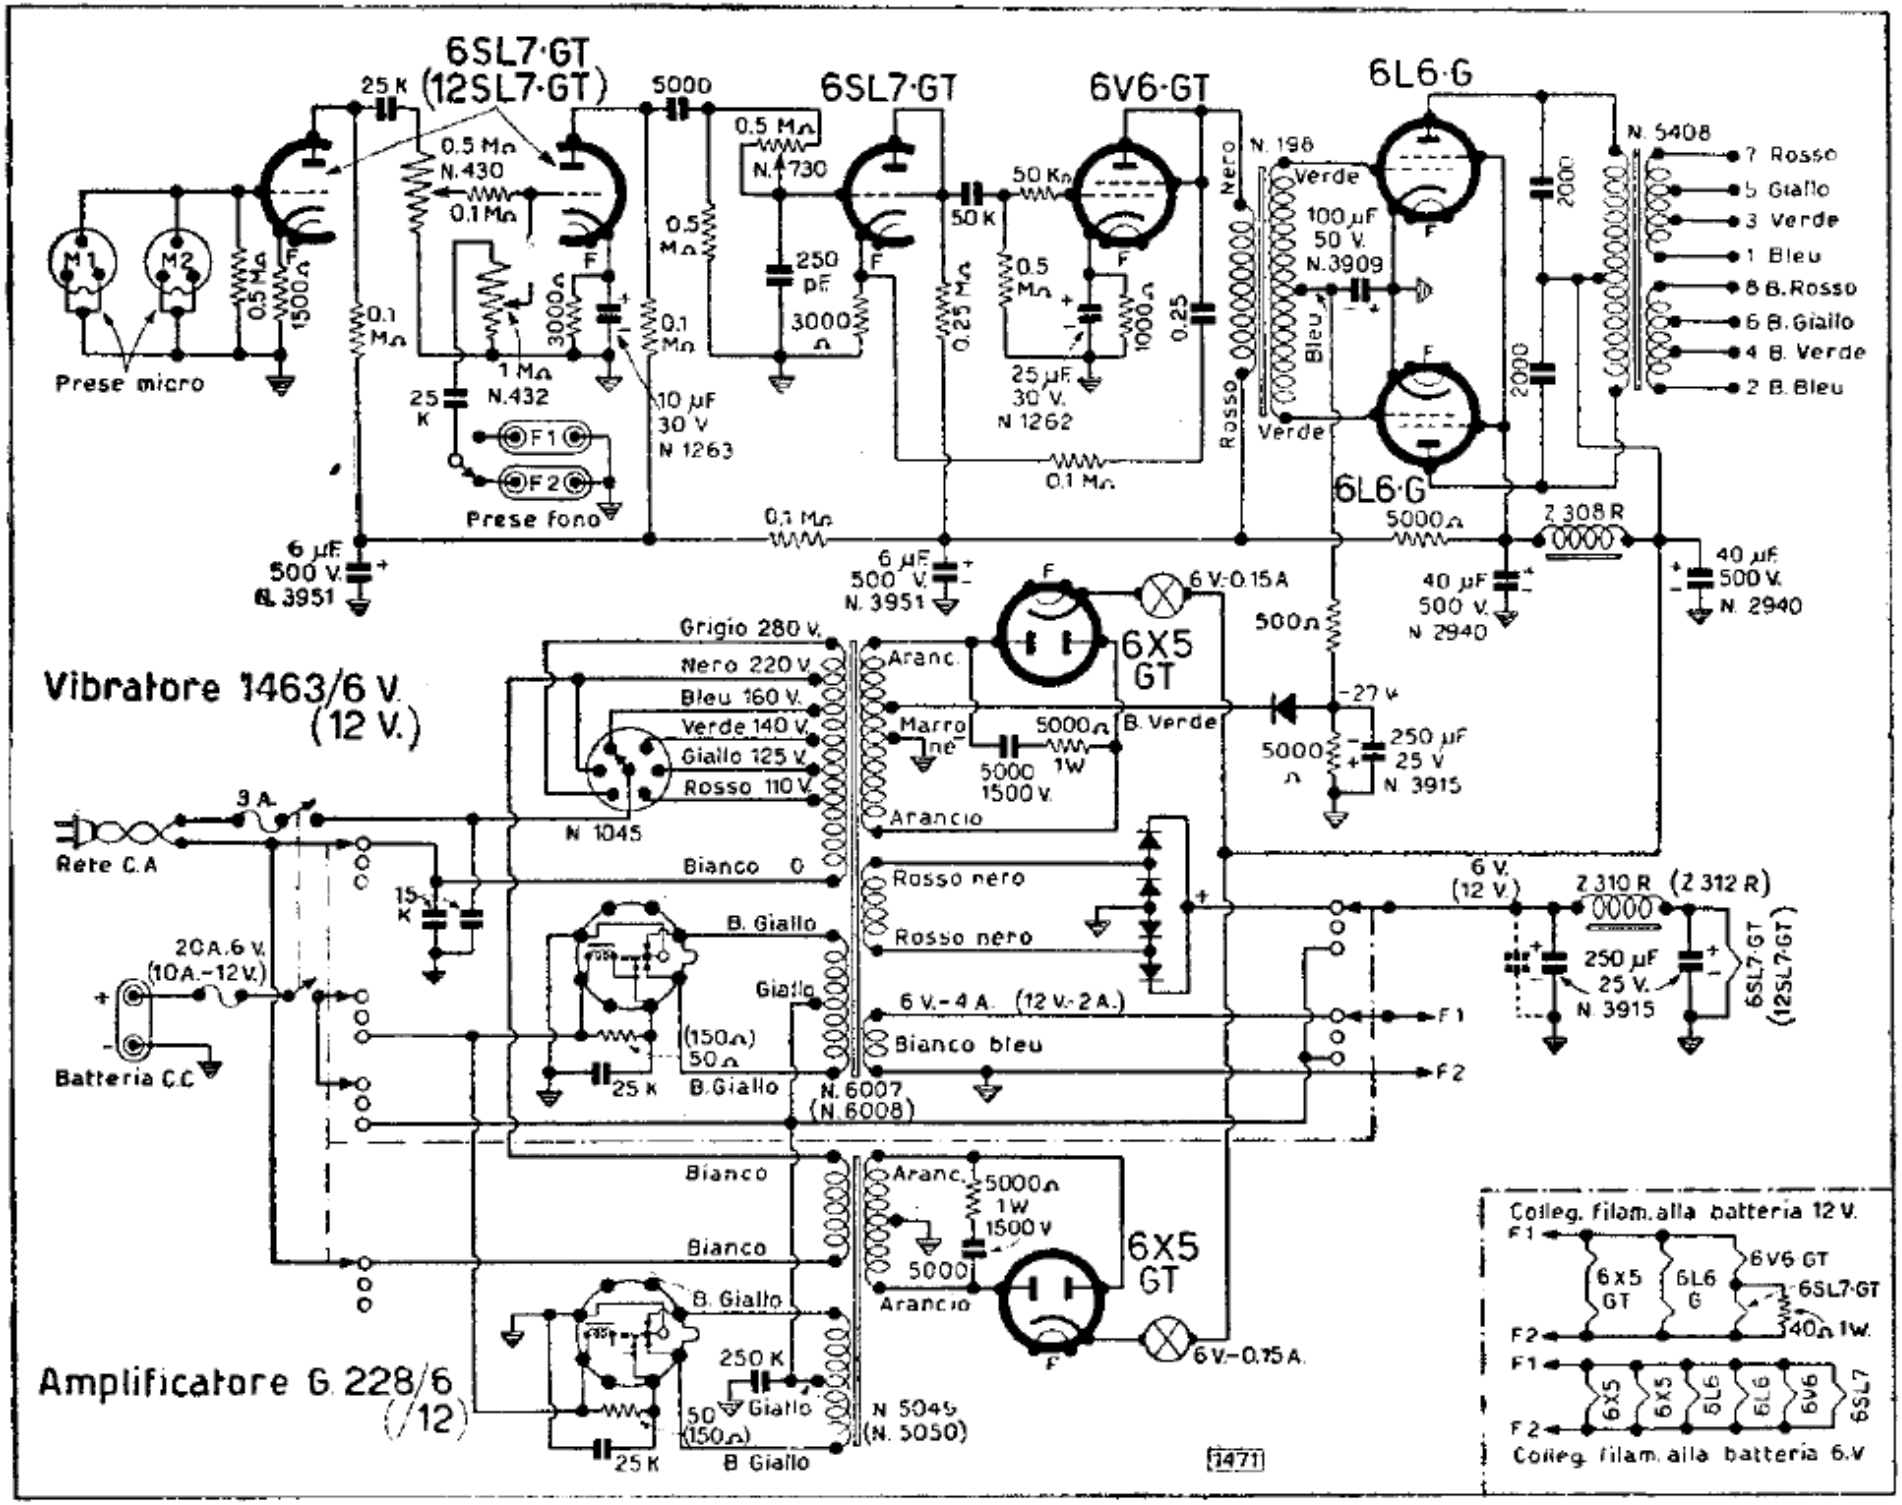
6SL7·GT
(12SL7·GT)
6SL7·GT
6V6·GT
6L6·G
6L6·G
Prese micro
Prese fono
F1
F2
Vibratore 1463/6 V.
(12 V.)
Rete C.A
3 A.
Batteria C.C
20A.6 V.
(10A.-12V.)
N 1045
Grigio 280 V.
Nero 220 V.
Bleu 160 V.
Verde 140 V.
Giallo 125 V.
Rosso 110 V.
6X5
GT
6 V.-0.15 A
-27 V
6 V.
(12 V.)
Z 310 R
(Z 312 R)
6SL7·GT
(12SL7·GT)
6 V.-4 A. (12 V.-2 A.)
N. 6007
(N. 6008)
N 5045
(N. 5050)
6 V.-0.75 A.
Amplificatore G 228/6
(/12)
1471
Colleg. filam. alla batteria 12 V.
6X5 GT
6L6 G
6V6 GT
6SL7·GT
40Ω 1W.
Colleg. filam. alla batteria 6 V.